

Käyttöohje katalysaattorileikkurille 04-00012




WALLMEK i Kungälv AB – Special tools for auto repairs

www.wallmek.se • info@wallmek.se • Tel. +46(0)303 58580 • Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden

Leikkuri on suunniteltu tehokkaaseen katalysaattoreiden ja pakoputkien leikkaamiseen henkilöautoissa sekä pakettiautoissa. Leikkuri ja terä saattaa vaurioitua jos sillä yritetään leikata vahvistettuja tai massiivisia metallisia osia, kuten myös kaikesta muusta käytöstä kuin katalysaattorien leikkaamisesta.

KÄSITTELY

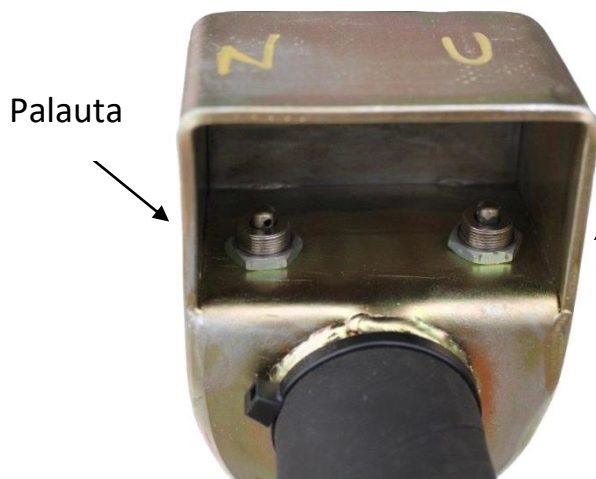

Palauta

Leikkaa

Sylinterissä on kaksi toimintoa - puristus- ja palautustoiminto. Leikkuria käytetään kahdella katkaisijalla sylinterikahvassa.

Kytkimet telineen nostoon

Vipu ylhäällä - paineistus
Vipu alhaalla - ala-asennossa

Paineensäädin, asetettu toimituksen yhteydessä mutta voidaan säätää omaan haluttuun korkeuteen



WALLMEK i Kungälv AB – Special tools for auto repairs

www.wallmek.se • info@wallmek.se • Tel. +46(0)303 58580 • Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden

Aseta jalusta niin, että putki on suoraan leikkurinterän yllä



Turvavaijeri on pidettävä kiinnitettynä kun leikkuria ei käytetä tai se on irrotettu kiertonivelestä



Leikkuri voidaan myös irroittaa keventimestä, jolloin sitä käyttää irrallisten putkien katkaisuun.

Aseta jalusta putken suoraan osaan - älä hitsaus- tai liitoskohtaan.

Terän kuuluisi olla kohtisuorassa putkea vasten.


Älä milloinkaan väännä leikkurilla kun se leikkaa - anna leikkurin toimia.

Älä milloinkaan leikkaa vahvistettuja tai umpinaisia osia.

OIKEA TAPA




VÄÄRÄ TAPA

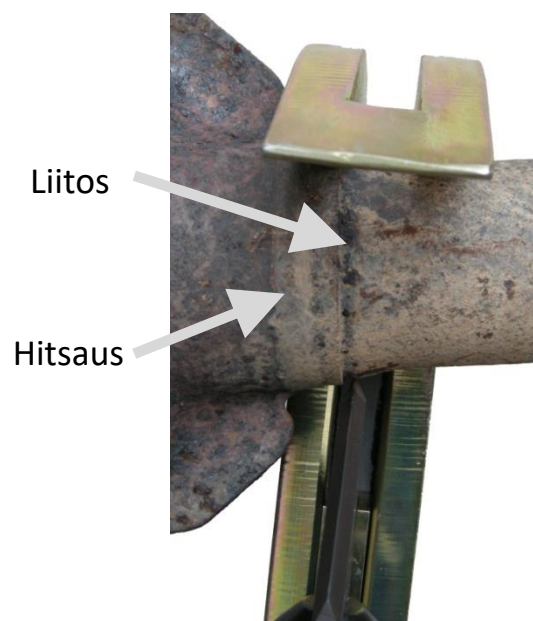

WALLMEK i Kungälv AB – Special tools for auto repairs

www.wallmek.se • info@wallmek.se • Tel. +46(0)303 58580 • Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden

HUOLTO

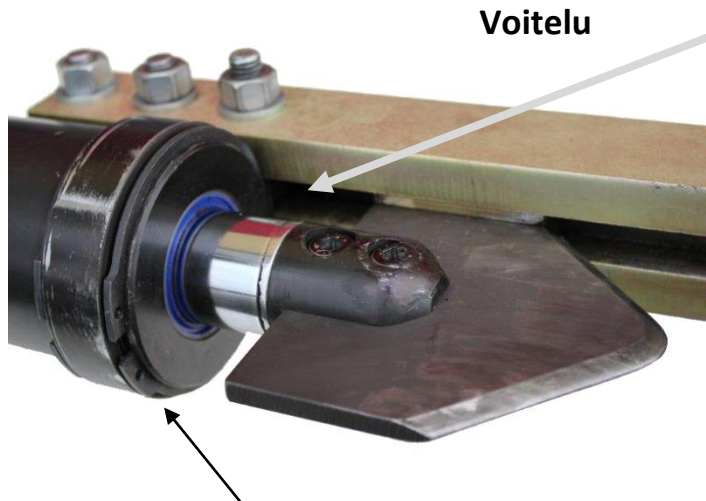

Voitele kiertonivel säännöllisesti


Puhalla leikkuri puhtaaksi paineilmalla päivittäin käytön jälkeen ja voitele koneistettu rako. Varmista, että sylinterin ja jalustan liitoskohta on aina puhdas.



Teroitus

Terän teroitus voidaan tehdä kulmahiomakoneella. Suorita teroitus pienellä paineella käyttäen lamellilaikkaa. Hio lyhyissä aikajaksoissa välttääksesi terän kuumenemisen. Terän reuna on kestävyysyistä hieman pyöristetty, ei terävä.

Leikkuriyksikön irrotus pumpusta

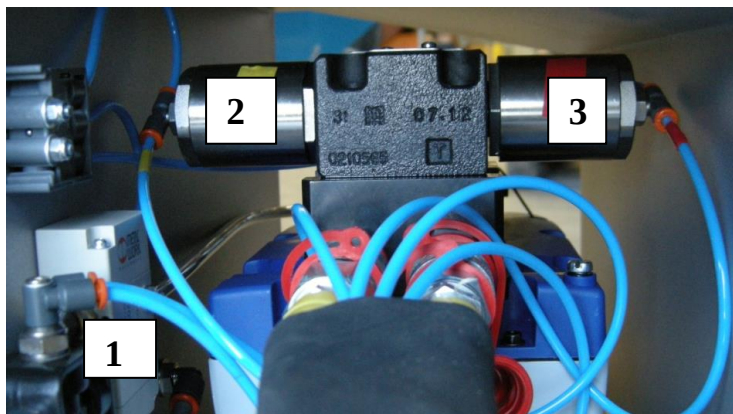

Irrota hydrauliletkut pikaliittimistä. Paina oranssia rengasta liittimestä ja vedä sininen letku ulos. Letkut 2 ja 3 ovat värimerkitty valmiiksi. Letkuja kohdassa 1 ei ole värimerkitty ja niiden suhteellisella asennolla ei ole väliä. Asennus: työnnä letku liittimeen ja sitten vedä sitä varovasti varmistaaksesi, että se on asettunut oikein paikoilleen.