


## TYÖKALULAATIKKO: KOMPAKTI-/NAPALAAKEREIDEN IRROTUSTYÖKALUT SOLUMUOVISSA

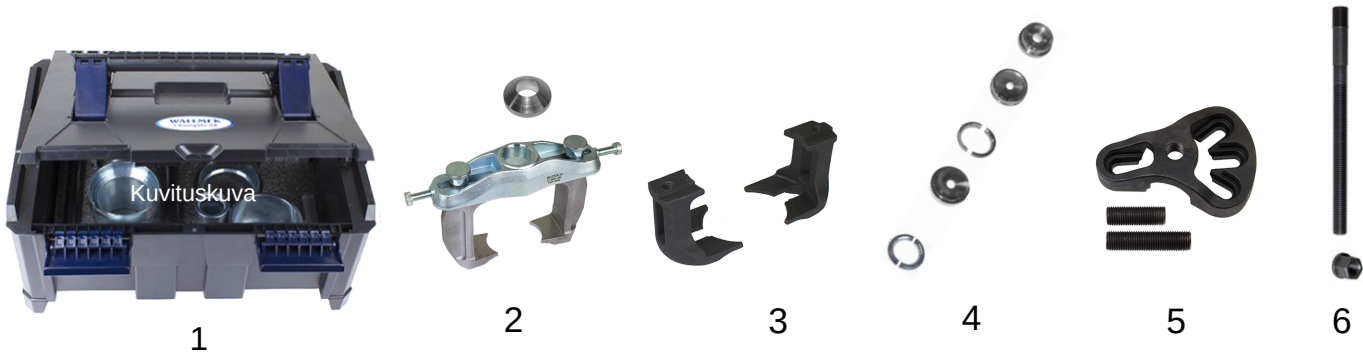

### Sarjan sisältö:

- 1: 04-00023 Työkalulaatikko 400 x 300 x 150 mm
- 2: 01-00041 Kompaktilaakerin irrotustyökalu + kartioadapt.
- 3: 01-00033-020 Kompaktilaakerin asennustyökalu
- 4: 1090-25-xx Adapterit kompaktilaakereiden asennukseen (5-os.)
- 5: 01-00040 Pult.kiinnitteisen pyöränlaakerin/navan irrotustyökalu
- 6: 1090-32-20 Vetotanko 300 mm M22/20 + mutteri

Työkalulaatikko on kestävä ja helposti liikuteltavissa. Tämä kokonaisuus sisältää työkalut HBU 2.1 eli napa-/kompakti-pyöränlaakereiden vaihtoon, myös erikoistilanteisiin.



### 01-00041 Napalaakerin/kompakti-laakerin irrotustyökalu

Työkalulla 01-00041 irrotetaan kompakti-/napalaakerit. **Selkösaa voidaan käyttää muiden puristusjalkojen kanssa.**

+ 1090-25-10 Kartioadapteri napalaakerin irrotukseen

[Tuotesivu](#)



### 01-00033-020 Napalaakerin/kompaktilaakerin asennustyökalu

(vain puristusjalat)

Työkalulla 01-00033 ja siihen liittyvillä adaptoreilla asennetaan kaikki napalaakerit *oikeaoppisesti* paikalleen.

[Tuotesivu](#)



### 1090-25-xx Adapterit napalaakereiden asennukseen, 01-00033 kanssa käytettäväksi

- VW Transporter T5/T6, Touareg diesel
- Toyota Proace ym.
- MB Vito, Viano
- Volvo V70, Ford Mondeo, Mazda 6 2007-
- Mazda 5, CX-7; Ford C-Max, S-Max, Kuga

[Kuva](#)



## TYÖKALULAATIKKO: KOMPAKTI-/NAPALAAKEREIDEN IRROTUSTYÖKALUT SOLUMUOVISSA



### 01-00040 Pyörännavan/-laakerin irrotustyökalu 4/5-pulttisille pyöränlaakereille

Wallmek pyörännavan/-laakerin ulosvedin-adapterin kanssa irrotetaan pyörännavat ja laakerit irrottamatta vetoakselia paikaltaan.

[Tuotesivu](#)



### 1090-32-20 Vetotanko 300 mm, M22/20 + mutteri

Isompien laakereiden ulosvetoon. Vetotanko on 300mm pitkä ja M20 kierteellä. M20-kierre sopii myös Klann-sylinteriin ja vetotangon toisen pään kierre käy Wallmek-työkaluihin.

[Tuotesivu](#)



Katso käyttöä opastavat **videot!**  
Tuotesivuilta löydät videot ja käyttöohjeet!